



# ROLLEI RXA FIX ACID

ROLLEI RXA Fix Acid ist ein hochkonzentriertes, flüssiges Fixiermittel auf Ammoniumthiosulfat-Basis mit optimaler Zusammensetzung hinsichtlich Fixiergeschwindigkeit, Ergiebigkeit und Haltbarkeit. RXA ist für alle gradationsvariablen und gradationsfesten SW-Papiere geeignet. Je nach Verdünnung kann RXA als normales oder Schnellfixierbad eingesetzt werden. RXA ist regenerierbar und somit für die Maschinenverarbeitung geeignet. Für säurefreie Fixage von Barytpapieren empfehlen wir die Verwendung von Rollel RXN Fix Neutral.

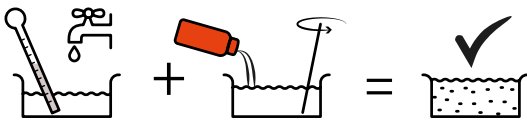

## ERHÄLTICHE GRÖSSEN

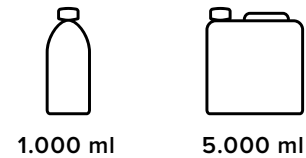

VERDÜNNUNG		1+4	1+7	1+9
FILM	ZEIT*	2-3 min.	4-5 min.	5-6 min.
	KAPAZITÄT Film / l	20-40	13-30	10-15
PE-PAPIER	ZEIT*	-	1-2 min.	2-3 min.
	KAPAZITÄT m <sup>2</sup> / l	-	52	37
BARYTPAPIER	ZEIT*	1 min.	1-2 min.	3-4 min.
	KAPAZITÄT m <sup>2</sup> / l	44	30	22

\* Temp.: 18 – 40°C | 64,4 – 104°F

Aufgrund der chemischen Formel ist kein Sicherheitshinweis notwendig – trotzdem empfehlen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Konzentrat. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Kleidung tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

**GENERELLE NOTIZEN:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**CHEMIE | VERDÜNNUNG | ZEIT | INTERVALL:**
